


Scheda Tecnica / Istruzioni

1. CONTENUTO DELLA SCATOLA.

GENIUX Made in Italy, è composto da due elementi:

- Blocco della Pompa
- Sensore a tre livelli

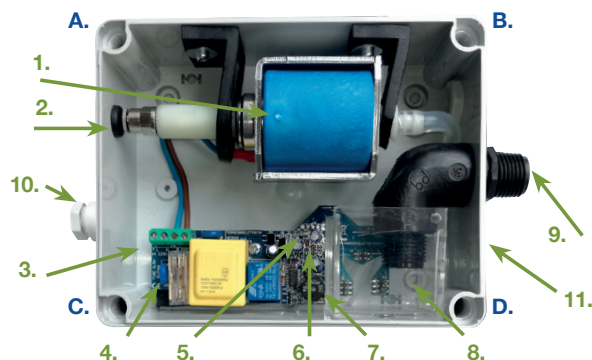

DESCRIZIONE ELEMENTI INTERNI

1. Pompa
2. Raccordo di uscita per 1 ugello
3. Morsettiera 230V~
4. Fusibile
5. LED Verde Accensione
6. LED Arancione Partenza Pompa
7. LED Rosso Allarme
8. Vaschetta Condensa
9. Ingresso Condensa con Filtro (20mm filettato)
10. Ingresso Alimentazione 230V~
11. Troppo pieno

2. AVVERTENZA GENIUX

- Progettato solo per pompare acqua di condensa per condizionatori.
- Installazione elettrica a regola d'arte.
- Non deve funzionare a secco.
- Installare GENIUX orizzontalmente.
- Non immergere.
- Scollegare dalla rete elettrica prima di ogni intervento.
- Per modelli Monosplit fino a 12.000 BTU
- Si può aggiungere KIT ugelli per modelli Mono 18/24.000 BTU o Dualsplit 7.000+7.000 BTU

3. ALLARMI E ANOMALIE

In caso di spia ROSSA accesa e allarme acustico, spegnere il GENIUX e svuotare la vaschetta; ripristinare il tutto dopo 30 secondi.

Cause principali di anomalia : ugelli otturati, pompa in blocco, entrata di acqua eccessiva.

4. DATI TECNICI


Livello di rumorosità a 1mt.	< 24dB(A)
Portata d'acqua	6 min. / 0,5 L
Mandata max.	50 m
Alimentazione	220-240V-50Hz
Potenza	65 W
Fusibile	0,5 A
Temperatura massima dell'acqua	35°

5. COLLEGAMENTI IDRAULICI

- Collegare GENIUX all'arrivo della condensa.
- Scarico:
 - L'uscita della pompa deve essere collegata al condotto con l'ausilio di un tubo con diametro interno di 6mm fornito con ugello.
 - Usare raccordi in plastica o ottone da 1/2 collegati all'entrata della condensa.

6. COLLEGAMENTI ELETTRICI

- Alimentazione:
 - Eseguire il collegamento elettrico della pompa tramite la morsettiera.

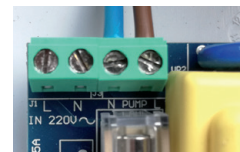

7. MESSA IN FUNZIONE

- Versare dell'acqua nel recipiente della condensa.
- Verificare che la pompa si avvii e poi si fermi quando il livello dell'acqua diminuisce
- Controllare la tenuta ermetica delle connessioni.

8. MANUTENZIONE

- Ogni intervento di manutenzione deve essere eseguita in assenza di tensione.
- Questo prodotto richiede una manutenzione all'inizio della stagione estiva o regolarmente se la pompa viene utilizzata tutto l'anno.
- Pulire:
 - Il serbatoio
 - Il filtro
 - I sensori
 - Riposizionare il tutto e chiudere il serbatoio.
 - Ugello



GENIUX è garantito in condizioni d'installazione e di utilizzo corrette.